



- Izmjeriti dimenzije otirača i pripremiti mjesto ugradnje
- Izvaditi dodatni red opločnika kako bi se osigurao veći prostor radi boljeg spajanja kadica
- Napomena: opločenje mora biti oko 1,5 cm više od gornjeg ruba otirača (kao i kod ugradnje kanala)



2

Položaj izljeva

Smjer vode

U slučaju ugradnje modularnog sustava



- Umetnuti konektore za protok vode
- Izbiti i ukloniti perforirane rubove u kutovima
- Prethodno provjeriti smjer protoka vode zbog položaja izljeva – uvijek dalje od vrata
- Konektor se koristi samo za protok vode, ne kao držač za kadice
- Izbiti i očistiti otvor u kutu kadice u kojoj će biti postavljen izljev

3



- Pripremiti podlogu i izravnati je
- Uvjeriti se da je prostor za ugradnju malo uvučen, to će zaštititi proizvod (kao i kod kanala)
- Uklonite red više opločnog kamena kako bi lakše spajali kadice



4



■ Ugradnja odvoda

5



- Postaviti kadnicu iznad odvoda i spojiti ih vodonepropusnom vezom pomoću prstena s navojem
- Ispuniti odvod drenažnim materijalom ukoliko se infiltrira ... ili ga priključiti na kanalizacijski sustav

Dodatan pribor:

- Sifon protiv neugodnih mirisa i povratnog toka
- Hvatač lišća, uvjeriti se da je zub za orijentaciju pravilno postavljen




6



- Postaviti preostale kadice
- Umetnuti konektore između kadica tako da voda može teći iz jedne u drugu kadicu



7

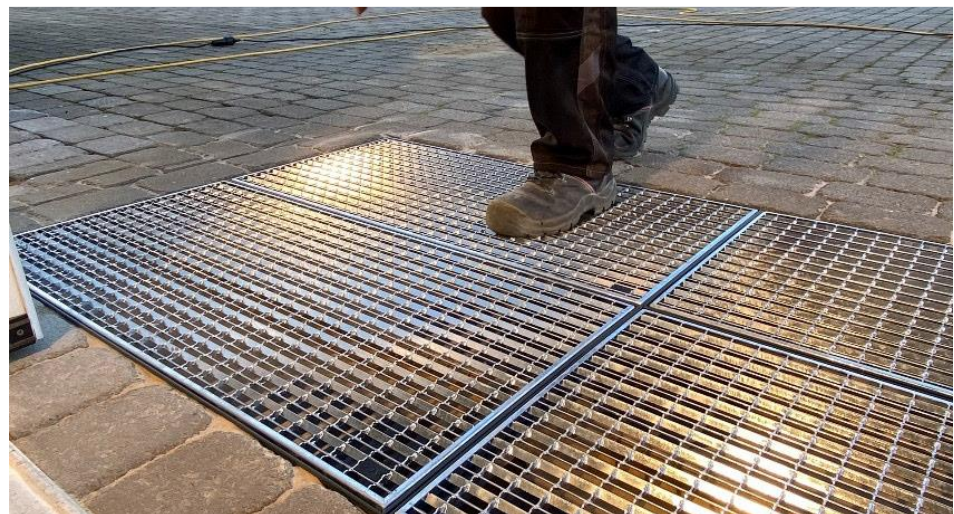

Redovito čistiti i održavati!