

# **UPUTE ZA UGRADNNU ACO BETONSKIH SEPARATORA**

**ACO OLEOPATOR-C FST/NST  
ACO LIPUMAX-C FST**



## **SKLADIŠTENJE I TRANSPORT**

Separator se isporučuje na gradilište u gotovim predfabriciranim betonskim segmentima, koje transportira jedan ili više kamiona.

Osnovni elementi:

- tijelo separatora u kojem je tvornički montirana sva oprema potrebna za normalnu funkciju separatora (tijelo u obliku čaše);
- pokrovna armirano-betonska ploča s pristupnim otvorom promjera 100/80/62,5cm koja se montira na separator („kao poklopac“);
- eventualno potrebni elementi za povišenje pristupnih okana – betonske cijevi promjera 100/80/60 cm potrebne visine – može biti isporučeno više komada (detalji se definiraju prema dubini uljevne cijevi i sukladno zahtjevima HRN EN 476);
- lijevano-željezni poklopaci promjera 600/800mm nosivosti D400.

Tijelo separatora mora biti skladišteno i transportirano u vertikalnom položaju tako da punom površinom dna naliježu na podlogu koja mora biti ravna.


Sva manipulacija na gradilištu se izvodi pomoću dizalice adekvatne nosivosti.

Prilikom isporuke (preuzimanja robe) treba provjeriti isporučene elemente prilikom čega treba provjeriti potpunost isporuke (dali su svi elementi iz projektnog detalja isporučeni te dali postoje eventualna oštećenja).

Istovar separatora nije u obvezi dobavljača, već kupca (osim ako nije drukčije dogovorenog kod narudžbe).

Da bi se spriječila vremena čekanja, potrebna je točna koordinacija dizalice i vozila.

Pravovremeno treba odrediti veličinu dizalice koja je potrebna za istovar i premještanje gotovih dijelova.

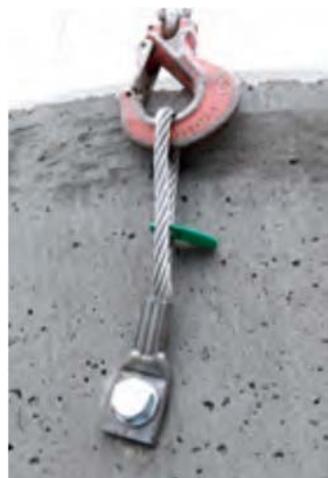

Separator ima na boku tijela 3 visjelice (zvjezdasto raspodijeljene u razmaku od  $120^{\circ}$ ). Kuke dizalice trebaju biti s min. 5 m dugim konopcima (lancima) sa sigurnosnim teretnim kukama.

## UGRADNJA

### PRIPREMA PODLOGE - ISKOP

Iskop treba napraviti adekvatnim građevinskim strojevima (beger i sl.) prema kotama iz projekta. Posebnu pažnju treba obratiti da se spriječi urušavanje stranica iskopa. U slučaju da to nije moguće postići prihvatljivim pokosom stranica, iskop treba osigurati razuporama ili drugim elementima bočnog osiguranja iskopa koji su za tu situaciju primjereni.

Iskop mora biti siguran za rad ljudi u njemu.

Separator se montira na podlogu minimalne zbijenosti  $15 \text{ MN/m}^2$ .

Kod normalnih uvjeta tla dovoljna je odgovarajuća, zbijena pješčana ili šljunčana podloga (podloga treba biti od vodo propusnog materijala ka npr. cakumpak) s precizno nивелиранim dnom (na visinu 3-5cm nižu od one dane u projektu).

Ako nije moguće ostvariti normalnu zbijenosť podloge, potrebno je izraditi 15-30cm debelu betonsku ploču čija tlocrtna površina treba biti dvostruko veća od tlocrne površine separatora koji se ugrađuje (npr. za separator promjera 2,4m treba pripremiti podložni beton dimenzija 3x3m).

Ravnomjerno ravna površina podloge mora biti trajno zajamčena.

Radove treba izvesti tako da na uređajima i vodovima ne nastanu oštećenja te da oni ostanu u svojem položaju. Kasnija slijeganja dijelova separatora treba spriječiti odgovarajućim mjerama. Ako je podloga izrađena od betona, na njega treba nanijeti 5 cm debeli sloj pijeska kako bi se omogućila ravnomjerna raspodjela opterećenja te da bi se izjednačile eventualne proizvodne tolerancije.

## UGRADNJA

Preporuka: radi smanjenja troškova  
preporučuje se istovremen istovar i ugradnja  
u građevnu jamu.


### *Postavljanje separatora*

Kod manipulacije tijelom separatora treba paziti na to da smjer ugradnje separatora odgovara smjeru toka vode i da uzdužna os separatora poklapa s osi priključnih cijevi. Uljev je tvornički označen oznakom INLET a izljev oznakom OUTLET.

Priklučci uljeva i izljeva separatora su prilagođeni za spajanje punostijenih ravnih cijevi za gravitacijsku odvodnjу prema HRN EN 1401 (UKC cijevi), ako se u instalacije koristi drugi tip cijevi treba upotrijebiti adekvatne prelazne komade.



### **Brtvljenje spojeva**

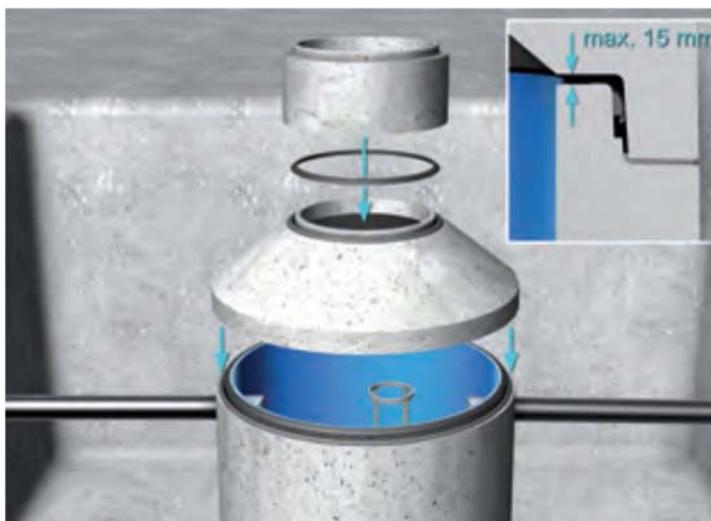

Spajanje tj. brtvljene svih betonskih elemenata separatora veličine svjetlog otvora do 100 cm se vrši tipskim gumenim brtvama s integriranim pješčanim prstenom za distribuciju opterećenja koje su sastavni dio isporuke. Ispravna montaža brtvi i betonskih elemenata osigurava vodo nepropusnost spojeva među elementima.

Prije postavljanja betonskog elementa na brtvu, brtvu je potrebno očistiti od bilo kakve

nečistoće (kao i dosjed betonskog elementa) te namazati kalijevim sapunom ili drugom mašću za montažu kanalizacijskih cijevi.


Betonski prsteni promjera 80 i 60cm za finu nivелацију poklopca i sam poklopac se spajaju dvokomponentnim epoksidnim ljepilom za beton (nije uključeno u obim ACO isporuke) ili alternativno se može koristiti cementni mort čija fuga ne bi trebala prelaziti debeljinu od 2 cm. Kod upotrebe morta, izvođač treba osigurati da koristi takav mort koji će osigurati vodo nepropusnost spojeva.



### **Pokrovna ploča**

Ispravan položaj pokrovne ploče vrlo je važan za pristup separatora i njegovo održavanje i na to treba obratiti pozornost tokom ugradnje (vidjeti nacrtni detalj).

Manipulacija pokrovnom pločom se provodi na isti način kao i tijelom separatora.

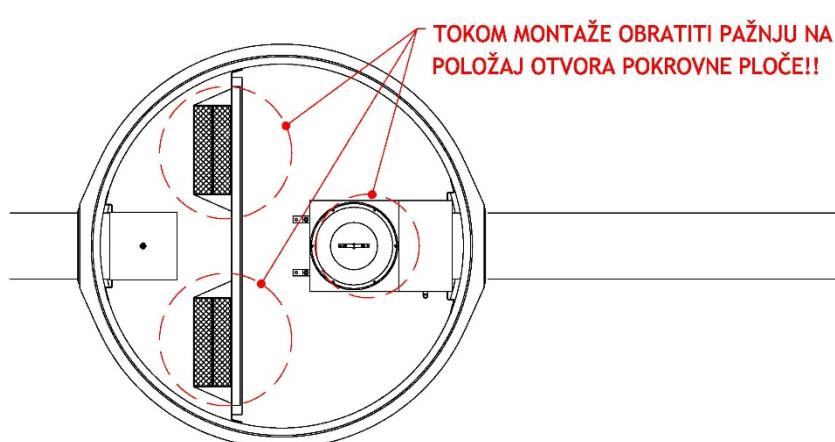

*SAMO ZA SEPARATORE LAKIH TEKUĆINA:*

*Po postavljanju pokrovne ploče, provjeriti da li sigurnosni plovak i koalescentni elementi mogu biti izvađeni iz separatora (provjera dali je pokrovna ploča dobro pozicionirana).*

***Prsteni za povišenje okna (pristupnih otvora)***

Nakon montaže pokrovne ploče, treba postaviti eventualno potrebne elemente za povišenje okna – betonske prstene.

Prsteni nemaju visilice te za njihovu manipulaciju treba koristiti adekvatan alat za manipulaciju betonskim prstenima/cijevima.

**PAŽNJA!!**

Prsteni za povišenja NISU ARMIRANI pa postoji povećani rizik od loma ako se njima ne rukuje pažljivo (kod pada, prevrtanja i sl.).



***Poklopac***

Prije ugradnje treba provjeriti da li deklarirana nosivost poklopca odgovara namjeni ugradbenog područja (prometnice, pješačke zone, parkirališta.).

Tokom montaže poklopca kontrolirati postignutu kotu te po potrebi finu regulaciju visine postići regulacijom debljine morta pod poklopcom.

Poklopce klase D400 (prometno opterećenje) smije se opteretiti najranije nakon 72 sata.

***Tipska pločica***

Sastavni dio isporuke separatora je i tipske pločice separatora s osnovnim podacima proizvoda (tip, proizvođač, kapaciteti..). Pločicu treba montirati u oknu za održavanje (najveći otvor) direktno ispod poklopca. Izbušiti rupu od Ø8 mm za dostavljeni vijak s očicom. Tipska pločica mora se nalaziti iznad razine vode.

**ZAVRŠNI RADOVI**

***Kontrola vodonepropusnosti***

Po završetku montaže betonskih elemenata treba izvršiti kontrolu vodonepropusnosti spojeva punjenjem vodom separatora.

Isporučitelj NE MOŽE izdati „certifikat“ o vodo nepropusnost isporučenog separatora jer se radi o proizvodu koji se na gradilište isporučuje u segmentima pa vodo nepropusnost ovisi o kvaliteti montaže tih elemenata.



Ispitivanje vodo nepropusnosti treba provesti prije zatrpanja separatora (kako bi se po potrebi mogli otkloniti nedostaci) u skladu s HRN EN 1508.

### **Zatrpanje**

Po uspješnom završetku kontrole vodonepropusnosti, treba zatrpati preostali iskop oko separatora.

Zatrpanje izvodimo odgovarajućim materijalom u skladu sa zahtjevima projekta, tako da ne dolazi do naknadnog slijeganja. U većini slučajeva se izvodi u slojevima 20-30 cm do postizanja zahtjevane zbijenosti. Za ispunu se smije upotrijebiti iskopni materijal veličine zrna do max. 300 mm tj. polovica debljine sloja koji zbijamo (mjerodavna je manja vrijednost). Zbijanje se izvodi pomoću lakih uređaja za zbijanje („žaba“ ili vibro ploča). Ukoliko je ispuna viša od 1.00 m mogu se upotrijebiti teža strojevi za zbijanje.

Ako je separator ugrađen u prometnicu potrebno je posebnu pozornost posvetiti zbijanju teškim valjcima s vibracijama koji imaju dubinski učinak jer može doći do oštećenja stjenke separatora.

Prije zatrpanja potrebno je vizualno kontrolirati spojeve i priključke kako bi se utvrdila i uklonila eventualna oštećenja.

### **SAMO ZA SEPARATORE LAKIH TEKUĆINA:**

#### *Plovak i koalescentni elementi*

*Preporuča se nakon (i tokom) montaže separatora izvaditi koalescentni uložak i plovak te ih spremiti na sigurno, a unutrašnjost separatora zaštiti od upadanja nečistoća, smeća, građevnog otpada i sl. Plovak i uložak vratiti na mjesto tek nakon puštanja odvodne instalacije, a time i separatora, u pogon. Ako je sigurnosni plovak već u separatoru, tokom punjenja treba pričekati da plovak ne začepi izljev (treba ga izvući na površinu vode).*

Tokom montaže, prije puštanja u pogon i za vrijeme korištenja u separatoru se ne smiju koristiti oštri predmeti koji mogu oštetiti unutrašnji zaštitni premaz.

Na kraju svih građevinskih radova, treba unutrašnjost separatora i sve njegove funkcionalne elemente očistiti od svih nečistoća (prljavštine i mulja).

Separator je stavljen u pogon kada se napuni čistom vodom.