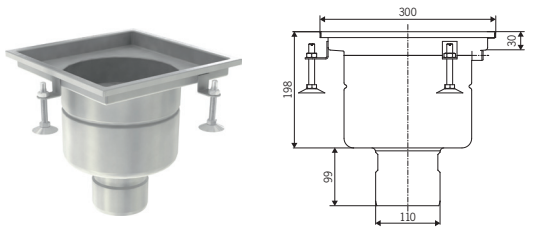
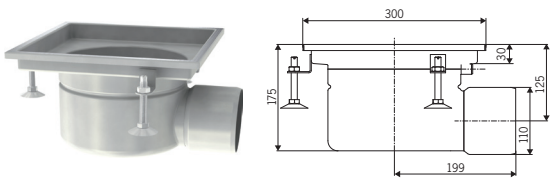


ACO slivnik 218 **FHD** iz nehrđajućeg čelika – jednodijelni

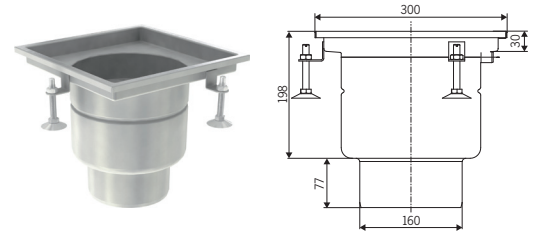
Opis proizvoda

- Higijenski dizajn prema EN 14159, EN ISO 14159 i i EHEDG dokumentu br. 8, 13 i 44
- Testirano i certificirano prema HRN EN 1253
- Dostupno u kvaliteti nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304) ili 1.4404 (AISI 316L)
- Svi rubovi zaobljeni u radijusu za brzo otjecanje vode bez mogućnosti zadržavanja
- Izvadivi zapor za miris iz nehrđajućeg čelika, higijenskog dizajna za lagano održavanje
- Protok slivnika 4,4 l/s sa izljevom DN 100, do 5,0 l/s sa izljevom DN 150
- Dimenzija dosjeda: 300x300 mm za rešetku 268x268 mm
- Izljevna cijev DN 100/DN 150 (promjer 110 mm ili 160 mm)
- Široka paleta pokrovnih rešetki klase L15–M125 (HRN EN 1253) uklj. C250 (HRN EN 124)
- Opcija košarica za sakupljanje nečistoća kapaciteta 0,7 ili 1,4 litara

ACO slivnik 218 **FHD** – jednodijelni – izljev DN 100

Ilustracija/Crtež	FHD	Dimenzija dosjeda [mm]	Promjer izljevne cijevi [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	●	300x300	DN 100	4,50	408005	408105
	●	300x300	DN 100	4,20	408013	408113

ACO Slivnik 218 **FHD** – jednodijelni – izljev DN 150

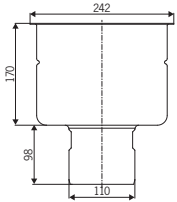
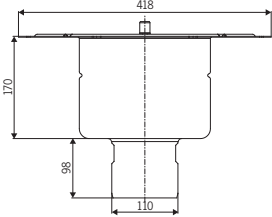
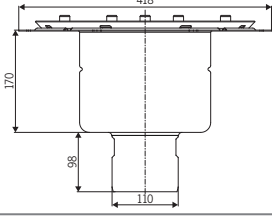

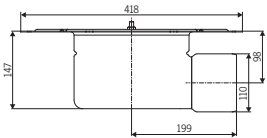
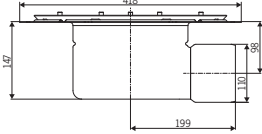
Ilustracija/Crtež	FHD	Dimenzija dosjeda [mm]	Promjer izljevne cijevi [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	●	300x300	DN 150	4,40	408007	408107

ACO Slivnik 218 FHD Iz nehrđajućeg čelika – teleskopski

Opis proizvoda

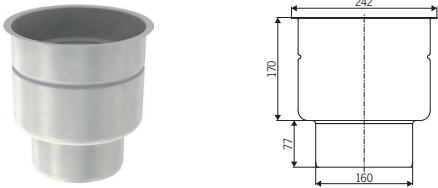
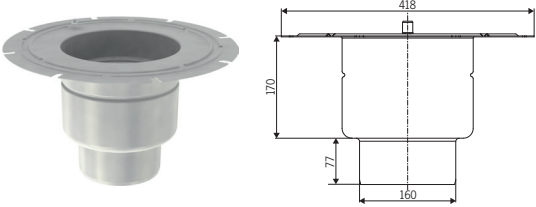
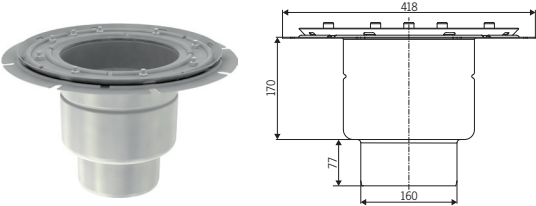
- Higijenski dizajn prema EN 14159, EN ISO 14159 i i EHEDG dokumentu br. 8, 13 i 44
- Testirano i certificirano prema HRN EN 1253
- Dostupno u kvaliteti nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304) ili 1.4404 (AISI 316L)
- Svi rubovi zaobljeni u radijusu za brzo otjecanje vode bez mogućnosti zadržavanja
- Izvadivi zapor za miris iz nehrđajućeg čelika,
- higijenskog dizajna za lagano održavanje
- Protok slivnika 4,4 l/s sa izljevom DN 100, do 5,0 l/s sa izljevom DN 150
- Teleskopski podesiva visina i zakretanje slivne rešetke
- Slivnik moguće kombinirati sa točkastim dosjedom 300x300 mm ili linijskim Box/Slot/Tray kanalima
- Slivnici opremljeni priрубnicama za prihvat hidroizolacijske membrane
- Izljevna cijev DN 100/DN 150 (promjer 110 mm ili 160 mm)
- Široka paleta pokrovnih rešetki klase L15–M125 HRN EN 1253) uklj. C250 (HRN EN 124)
- Opcija košarica za sakupljanje nečistoća kapaciteta 0,7 ili 1,4 litre

ACO Slivnik 218 FHD – teleskopski – izljev DN 100

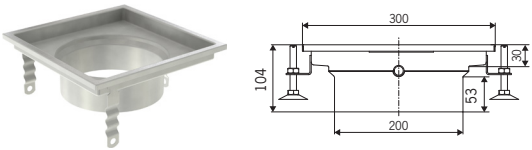
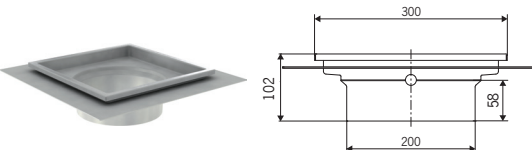
Ilustracija/Crtež	FHD	Tip prirubnice	Promjer izljevne cijevi [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
 	●	Bez	DN 100	3,30	408061	408161
 	●	Lijepljenje	DN 100	4,50	408063	408163
 	●	Ukleštenje	DN 100	5,60	408065	408165
 	●	Bez	DN 100	3,00	408085	408185
 	●	Lijepljenje	DN 100	4,20	408087	407187
 	●	Ukleštenje	DN 100	5,30	408089	408189

ACO slivnik 218 **FHD** Iz nehrđajućeg čelika – teleskopski

ACO Slivnik 218 **FHD** – teleskopski – izljev DN 150

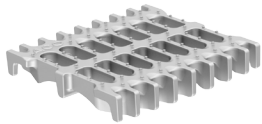
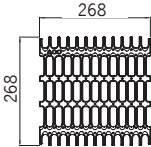

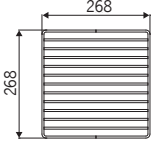
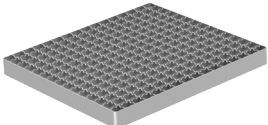
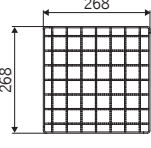

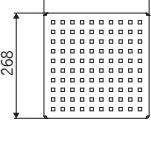

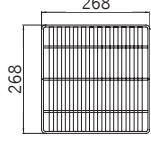

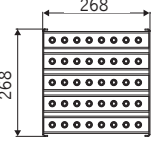

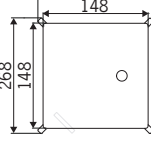
Ilustracija/Crtež	FHD	Tip prirubnice	Promjer izljevne cijevi [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	●	Bez	DN 150	3,20	408067	408167
	●	Lijepljenje	DN 150	4,40	408069	408169
	●	Uklještenje	DN 150	5,50	408071	408171

ACO Slivnik 218 **FHD** – dosjed za rešetku

Ilustracija/Crtež	FHD	Opis	Dimenzija dosjeda [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	●	Standardni rub	300x300	1,90	408228	408238
	●	Prošireni rub za plitku HI	300x300	2,80	408243	408253

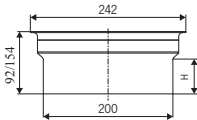


ACO slivnik 218 FHD Iz nehrđajućeg čelika – pokrovne rešetke

ACO slivnik 218 FHD – rešetke za dosjed 300 x 300 mm


Ilustracija/Crtež	FHD	Dizajn i nosivost	Završna obrada	Protukliznost	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
 	•	Liješana M125	elektro polirana	da	416944	-
 	•	Prečkasta R50	piko pasivizirana	da	416916	416917
	•	Prečkasta M125		da	408037	407137
	•	Prečkasta C250		ne	408045	408145
 		Mrežasta L15	elektro polirana	da	408034	408134
				ne	408035	408135
 		Quadratto L15	piko pasivizirana	ne	408036	408136
 		Heelsafe L15	piko pasivizirana	ne	408040	408140
 		Volcano L15	elektro polirana	da	408042	408142
 		Slot M125	piko pasivizirana	ne	408039	408139

ACO slivnik 218 **FHD** iz nehrđajućeg čelika – teleskopski

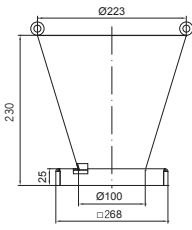
ACO Slivnik 218 **FHD** – teleskopski – dodatna prirubnica

Ilustracija/Crtež	FHD	Tip prirubnice	Visina H [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
 	●	Bez	53	1,5	408209	408219
			111	1,80	415246	415247
 	●	Lijepljenje	53	2,5	408226	408236
			111	2,60	415248	415249
 	●	Ukliještenje	53	3,5	408227	408237
			111	4,20	415250	415251

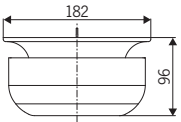


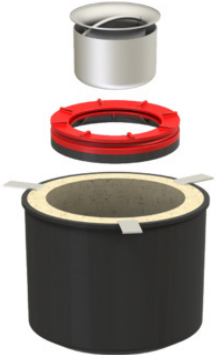
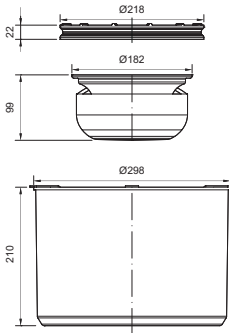
ACO Slivnik 218 **FHD** – košarica za nečistoće

Ilustracija/Crtež	FHD	Odgovara	Volumen [lit]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
 	●	Za horizontalne slivnike	0,7	0,6	416910	416911
		Za vertikalne slivnike	1,4	0,7	416908	416909

ACO slivnik 218 **FHD** – lijevak za prihvatanje tekućine

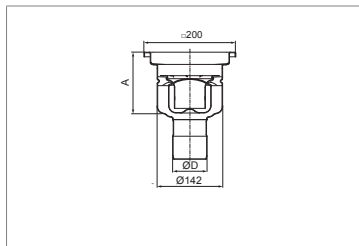
Ilustracija/Crtež	FHD	Odgovara	Kvaliteta materijala	
			AISI 304	AISI 316L
 	●	za dosjed rešetke dimenzije 300x300 mm	413547	-

ACO slivnik 218 FHD iz nehrđajućeg čelika – dodatna oprema
ACO slivnik 218 FHD – rezervni dijelovi

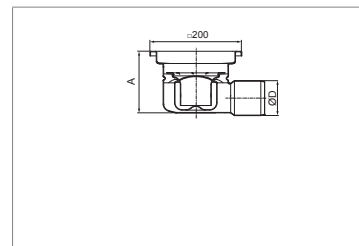
Ilustracija/Crtež	FHD	Opis	Materijal brtve	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
 	•	Zapor za miris	EPDM	1,20	408220	408230
 	•	Nosač zavora za miris	EPDM	0,10	408221	
 	•	Brtveni prsten - sa ili bez procjednih otvora	EPDM	0,10	408225	
 	🔥	ACO protupožarni kit za slivnik 218/DN 100			416934	
	🔥	ACO protupožarni kit za slivnik 218/DN 150			416935	

Protoci i visine ugradnje

ACO higijenski slivnik FHD 142 – jednodijelni slivnik

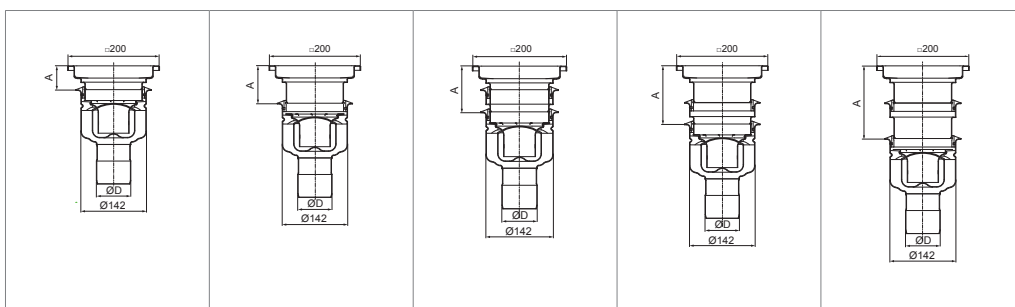


Promjer cijevi	Smjer izljeva	Protok [l/s]
D		A = 135 [mm]
75	Vertikalni	1.4
110		1.6

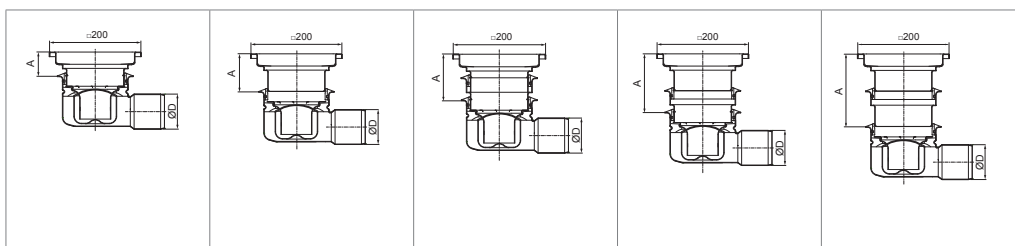


Promjer cijevi	Smjer izljeva	Protok [l/s]
D		A = 135 [mm]
75	Horizontalni	1.4
110		1.6

ACO higijenski slivnik FHD 142 – teleskopski slivnik




Promjer cijevi	Smjer izljeva	Protok [l/s]				
D		A = 52 [mm]	A = 82 [mm]	A = 97 [mm]	A = 127 [mm]	A = 157 [mm]
75	Vertikalni	1.4	1.6	1.6	1.7	1.8
110		1.6	1.8	1.8	1.9	2.0




Promjer cijevi	Smjer izljeva	Protok [l/s]				
D		A = 52 [mm]	A = 82 [mm]	A = 97 [mm]	A = 127 [mm]	A = 157 [mm]
75	Horizontalni	1.4	1.6	1.6	1.7	1.8
110		1.6	1.8	1.8	1.9	2.0

Protoci i visine ugradnje

ACO higijenski slivnik FHD 157 – jednodijelni slivnik








Promjer cijevi	Smjer izljeva	Protok [l/s]
D		A = 193 [mm]
75	Vertikalni	2.7
110		3.5

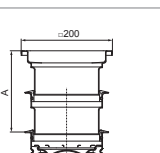
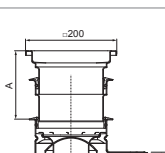
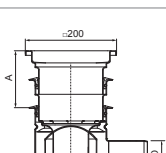
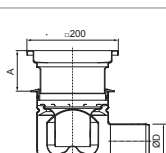
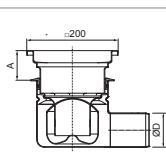


Promjer cijevi	Smjer izljeva	Protok [l/s]
D		A = 170 [mm]
75	Horizontalni	2.6
110		2.8

ACO higijenski slivnik FHD 157 – teleskopski slivnik



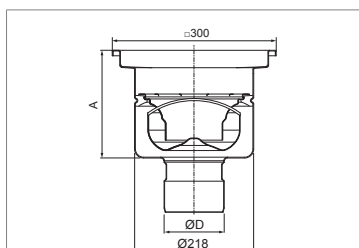
Promjer cijevi	Smjer izljeva	Protok [l/s]				
D		A = 65 [mm]	A = 91 [mm]	A = 125 [mm]	A = 153 [mm]	A = 180 [mm]
75	Vertikalni	2.7	3.0	3.0	3.1	3.3
110		3.5	4.0	4.1	4.2	4.4



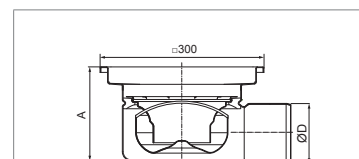
Promjer cijevi	Smjer izljeva	Protok [l/s]				
D		A = 52 [mm]	A = 82 [mm]	A = 97 [mm]	A = 127 [mm]	A = 157 [mm]
75	Horizontalni	2.6	2.9	3.0	3.1	3.3
110		2.8	3.3	3.6	4.0	4.4

Protoci i visine ugradnje

ACO higijenski slivnik FHD 218 – jednodijelni slivnik

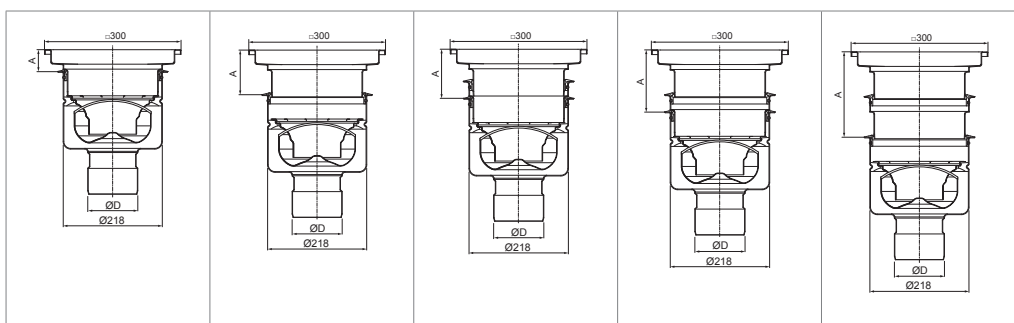


Promjer izljevne	Smjer izljeva	Protok [l/s]
D		A = 200 [mm]
110	Vertikalni	5.0
160		5.0

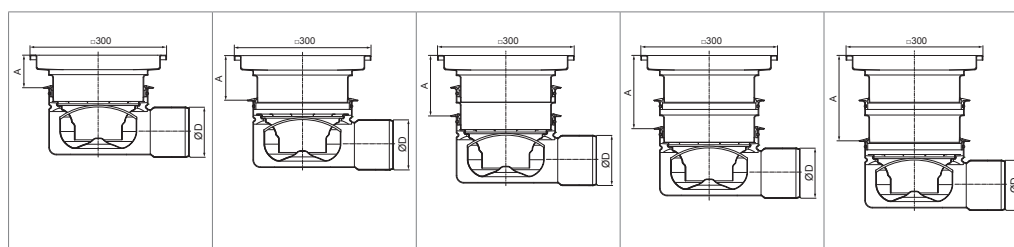


Promjer izljevne	Smjer izljeva	Protok [l/s]
D		A = 177 [mm]
110	Horizontalni	4.4

ACO higijenski slivnik FHD 218 – teleskopski slivnik



Promjer izljevne	Smjer izljeva	Protok [l/s]				
D		A = 65 [mm]	A = 91 [mm]	A = 125 [mm]	A = 153 [mm]	A = 180 [mm]
110	Vertikalni	5.0	5.5	5.6	5.8	6.2
160		5.0	5.5	5.6	5.8	6.2



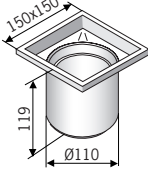
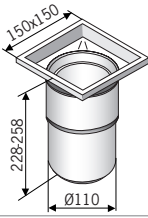
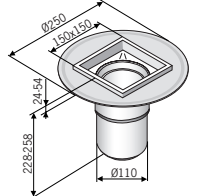
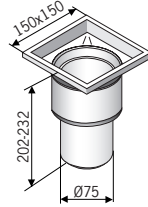
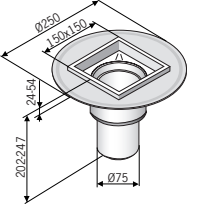
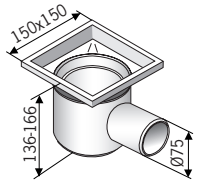
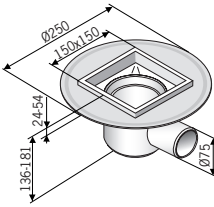
Promjer izljevne	Smjer izljeva	Protok [l/s]				
D		A = 72 [mm]	A = 98 [mm]	A = 132 [mm]	A = 156 [mm]	A = 187 [mm]
110	Horizontalni	4.4	4.6	4.8	4.9	5.4

ACO slivnik EG 150 iz nehrđajućeg čelika

Opis proizvoda

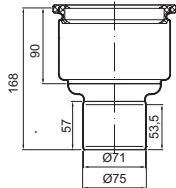
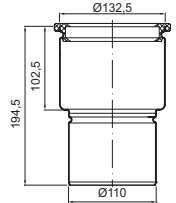
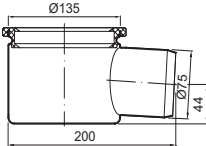

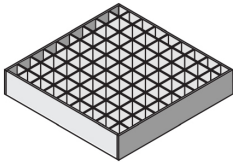
- Velika mehanička čvrstoća sa izvadivim zaporom za miris
- Optimalne higijenske osobine
- Mala ugradbena visina

ACO slivnik EG 150 – jednodijelni – izljev DN 70 / DN 100

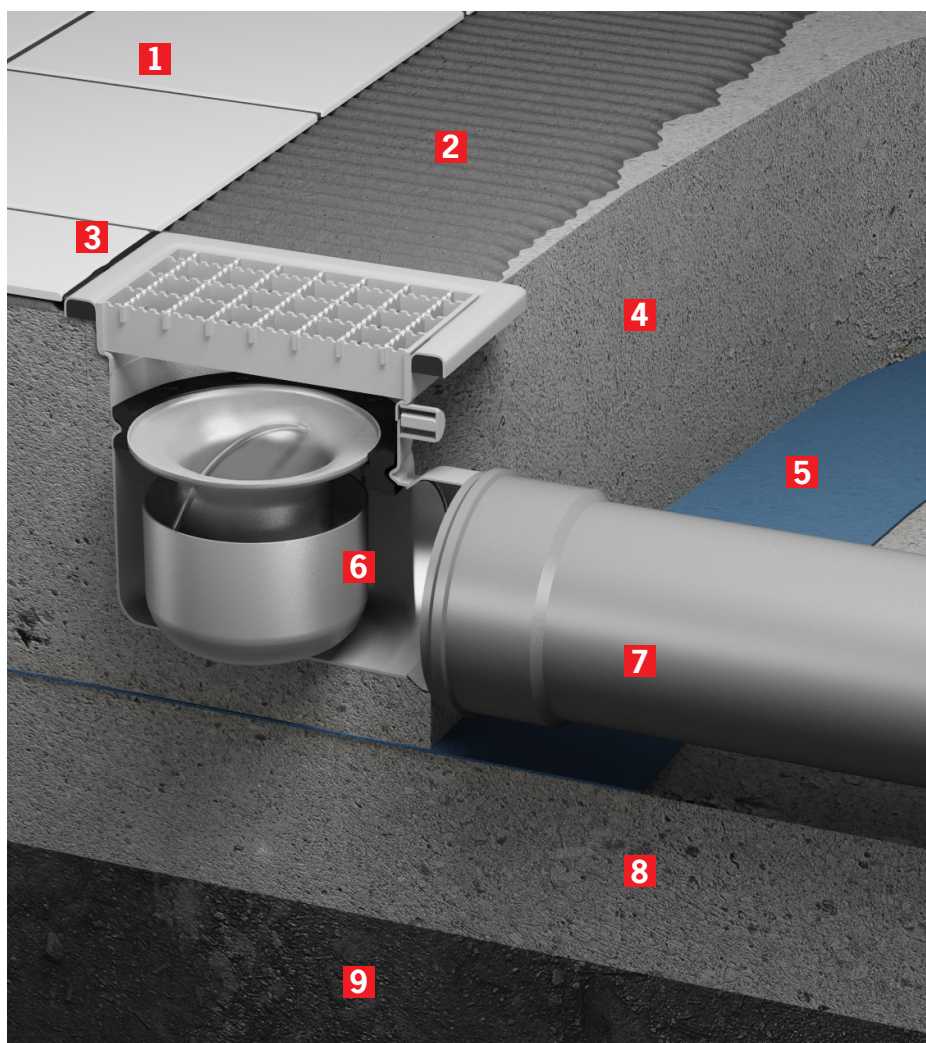
Ilustracija/Crtež	Dimenzija dosjeda [mm]	Promjer izljevne cijevi [mm]	Tip prirubnice	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
					AISI 304	AISI 316L
	150x150	DN 100	bez	1,00	400834	400835
			bez	1,90	97296	97297
			lijepljenje	2,30	97320	97322
	150x150	DN 70	bez	1,80	401532	401534
			lijepljenje	2,20	401546	401548
			bez	1,90	97308	97310
			lijepljenje	2,20	97324	97326

ACO slivnik EG 150 iz nehrđajućeg čelika - pribor

ACO Slivnik EG 150 – dodatna oprema

Ilustracija/Crtež	Opis	Promjer izljevne cijevi [mm]	Težina [kg]	Kvaliteta materijala	
				AISI 304	AISI 316L
		DN 70	1,00	405066	402663
		DN 100	1,20	408805	405312
		DN 70	1,00	406677	405311
	Zapor za miris	-	0,30	97217	97267
	Sito za nečistoće	-	0,10	97235	97285
	Mrežasta protuklizna elektroplirana rešetka Razred opterećenja A15	-	0,6	05964	15964

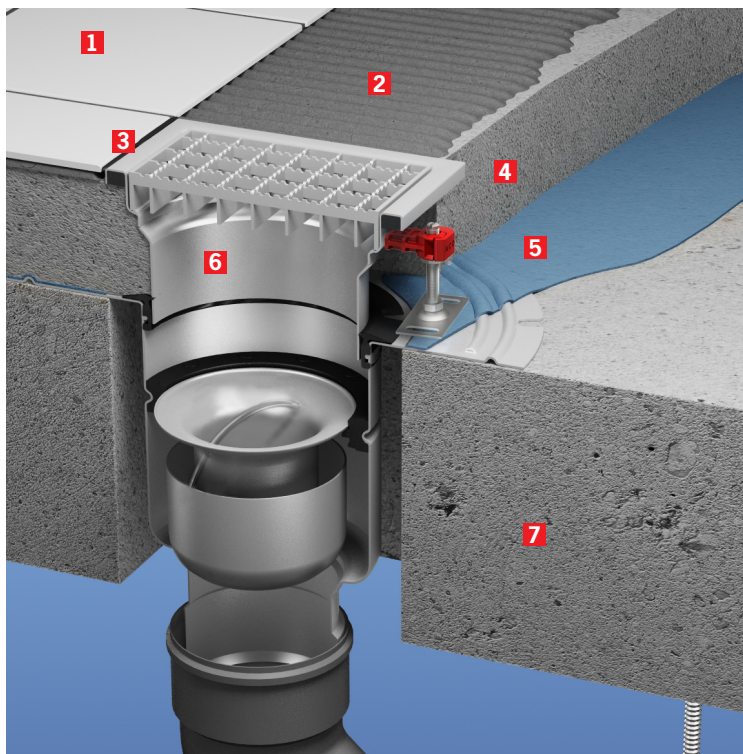
Ugradnja ACO higijenskog jednodijelnog slivnika



- 1** Keramika
- 2** Ljepilo za keramiku
- 3** Trajno elastični kit
- 4** Estrih
- 5** Vodonepropusna membrana
- 6** Jednodijelni slivnik
- 7** Odljevna cijev
- 8** Čvrsta betonska podna ploča
- 9** Zbijena podloga

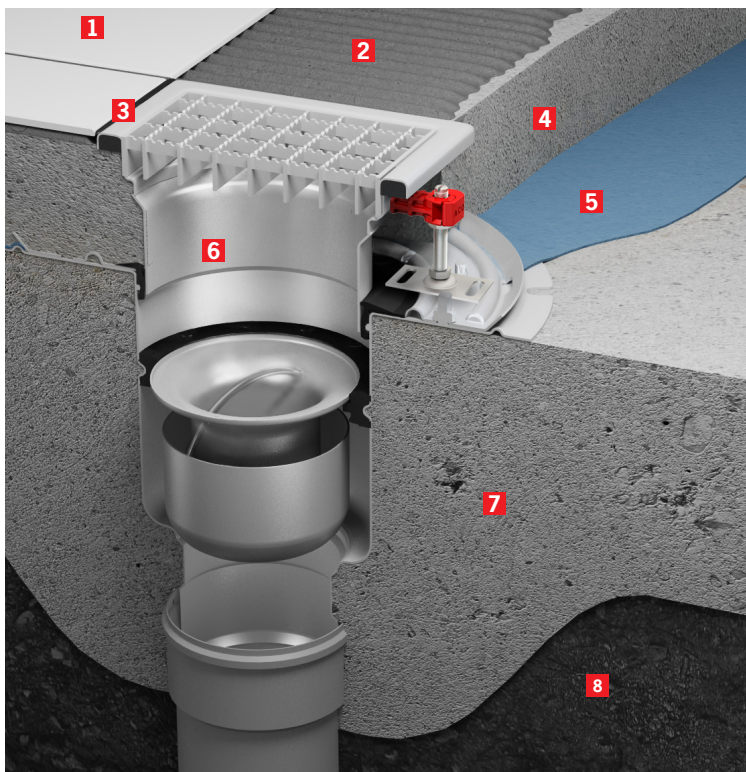
Ugradnja ACO higijenskog teleskopskog slivnika sa prirubnicom za lijepljenje hidroizolacije

- 1** Keramika
- 2** Ljepilo za keramiku
- 3** Trajno elastični kit
- 4** Estrih
- 5** Vodonepropusna membrana
- 6** Slivnik sa prihvatom za hidroizolaciju
- 7** Čvrsta betonska podna ploča

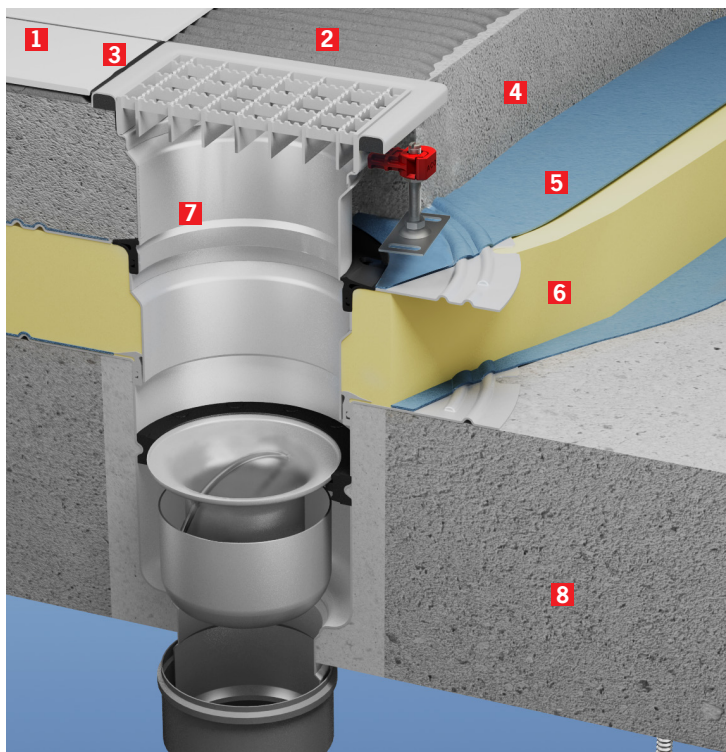


Ugradnja ACO higijenskog teleskopskog slivnika sa prirubnicom za ukleštenje HI

- 1** Keramika
- 2** Ljepilo za keramiku
- 3** Trajno elastični kit
- 4** Estrih
- 5** Vodonepropusna membrana
- 6** Slivnik sa prihvatom za hidroizolaciju
- 7** Čvrsta betonska podna ploča
- 8** Zbijena podloga

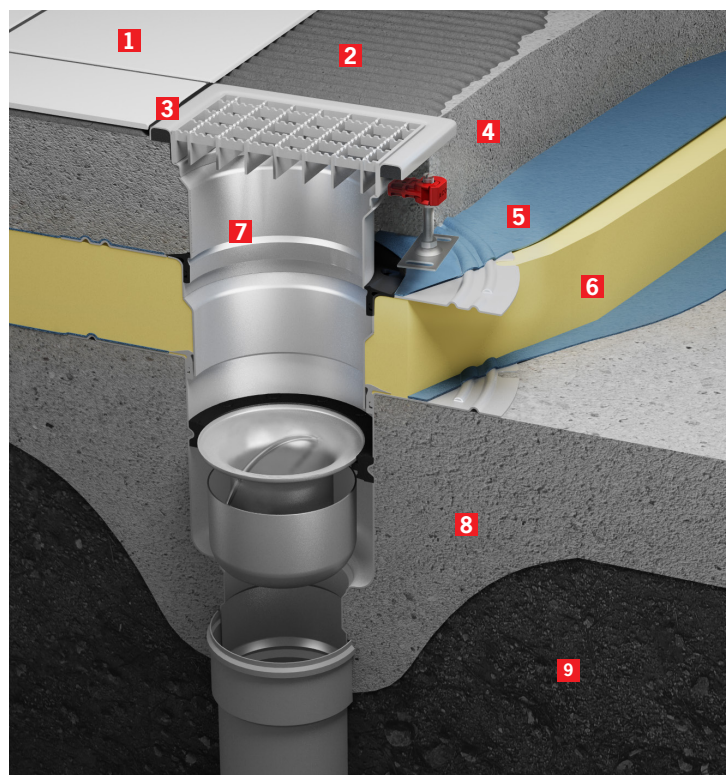


Ugradnja ACO higijenskog teleskopskog slivnika sa dvostrukom prirubnicom za lijepljenje HI



- 1** Keramika
- 2** Ljepilo za keramiku
- 3** Trajno elastični kit
- 4** Estrih
- 5** Vodonepropusna membrana
- 6** Tooplinska izolacija
- 7** Slivnik sa dvostrukim prihvatom za HI
- 8** Čvrsta betonska podna ploča

Ugradnja ACO higijenskog teleskopskog slivnika sa dvostrukom prirubnicom za lijepljenje HI



- 1** Keramika
- 2** Ljepilo za keramiku
- 3** Trajno elastični kit
- 4** Estrih
- 5** Vodonepropusna membrana
- 6** Tooplinska izolacija
- 7** Slivnik sa dvostrukim prihvatom za HI
- 8** Čvrsta betonska podna ploča
- 9** Zbijena podloga